

Inbetriebnahme - iLOQ N501 - 4G Standalone Türmodul



1. Verkabelung des Systems

In diesem Kapitel wird die Verkabelung des Systems beschrieben.



Vergewissern Sie sich, dass die Verdrahtung ordnungsgemäß und gemäß den Anweisungen durchgeführt wird.



Verwenden Sie immer verdrehte und abgeschirmte Kabel. Die empfohlenen Kabeltypen und -längen finden Sie in dem iLOQ 5-Serie Online Planungsrichtlinien.

1.1 Anschlusspunkte und weitere Informationen




Beachten Sie, dass die Bedienung der Eingänge je nach gewählter Betriebsart variieren kann (siehe Kapitel: Betriebsarten).



Hinweis! Denken Sie daran, dass letzte Gerät eines jeden Zweigs abzuschließen (Endpunkt setzen).

1.2 Beispiel für die Verdrahtung iLOQ N501 - N50x

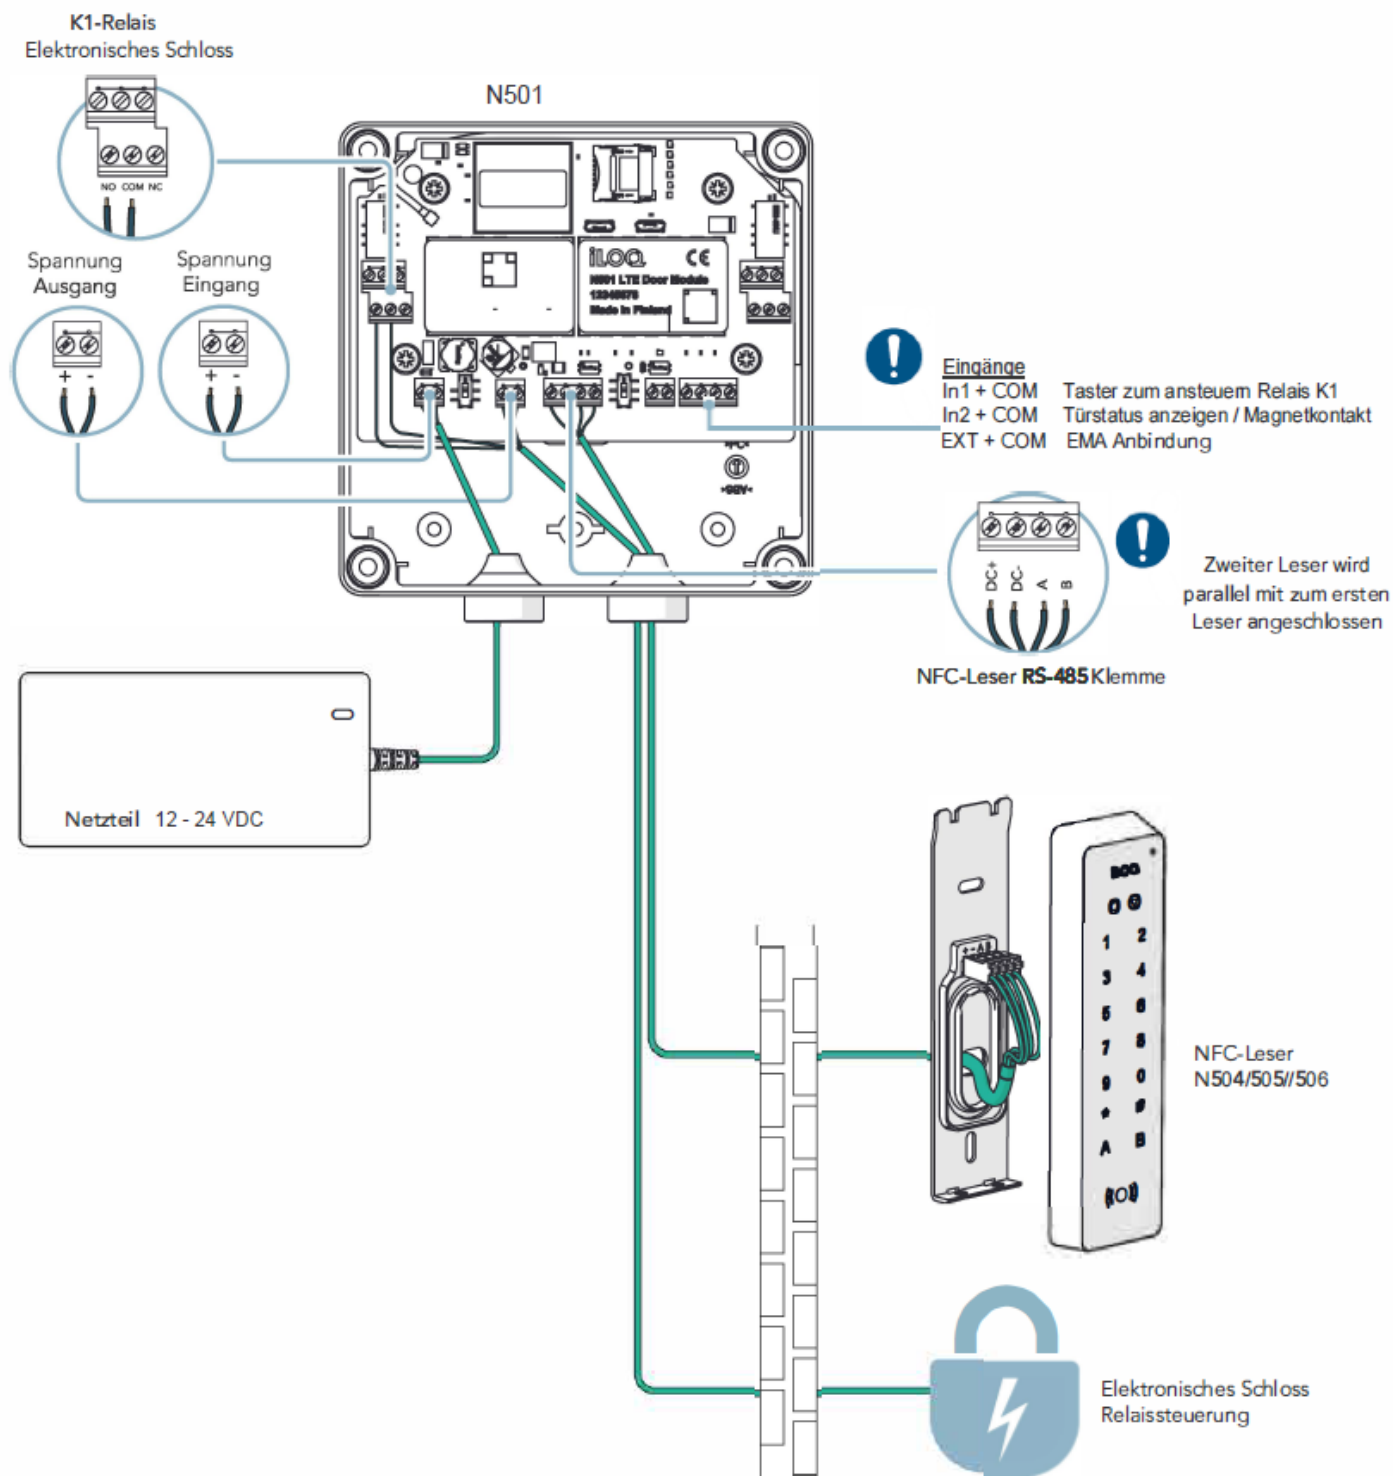

2. Der Setup-Prozess

In diesem Kapitel wird beschrieben, was der „Setup“-Prozess ist und wie er durchgeführt wird.

2.1 Was ist das „Setup“

Bei der Einrichtung geht es lediglich darum, die Geräte im RS485-Bus zu finden. Er hat nichts mit der Programmierung der iLOQ Online Geräte zu tun. (siehe Kapitel Programmierung) Das Setup muss immer dann durchgeführt werden, wenn neue Geräte zum Bus hinzugefügt oder aus dem Bus gelöscht werden.

Bei der Initialisierung der Setup-Prozedur werden immer der Bus und die Busadresse der angeschlossenen Geräte "zurückgesetzt". Danach wird nach neuen Geräten gesucht, indem der Bus gepingt wird. Jedes Mal, wenn ein neues Gerät gefunden wird, erhält es eine eindeutige Adresse. Wenn keine neuen Geräte mehr gefunden werden, ist der Einrichtungsvorgang beendet.


2.2 Wie man das „Setup“ durchführt




Hinweis! Vergewissern Sie sich vor der Einrichtung, dass alle Anschlüsse korrekt ausgeführt sind und das Gerät ausgeschaltet ist.

2.3 Setup - Bei der Vorbereitung des iLOQ N501 Türmoduls für die Programmierung

1. Gehen Sie wie folgt vor:
Gerät ist mit Spannung versorgt DIP-Schalter „ON/STAND-BY“ befindet sich auf STAND-BY
1. Linken DIP-Schalter auf SETUP
2. Legen Sie den rechten DIP-Schalter von STAND-BY auf ON
3. 5 Sekunden warten
4. Legen Sie den linken DIP-Schalter im laufenden Betrieb von Setup auf Operation.

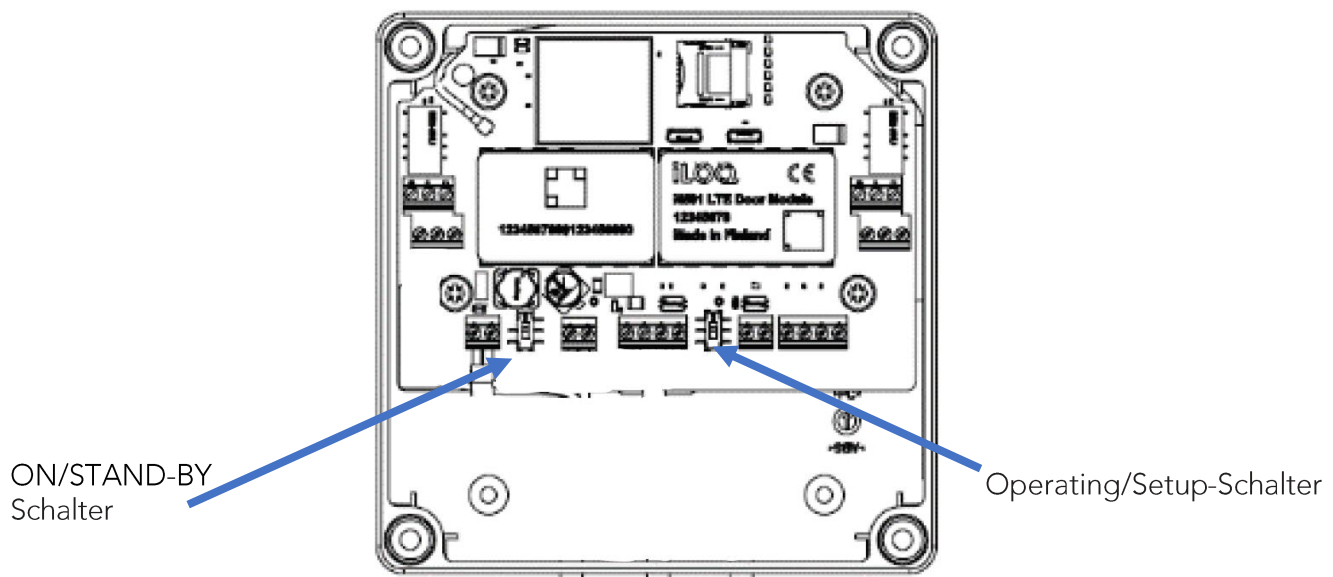


- Beobachten Sie die LED RS-485 des iLOQ N501 Türmoduls für etwa eine Minute, während die Buskonfiguration gespeichert wird.

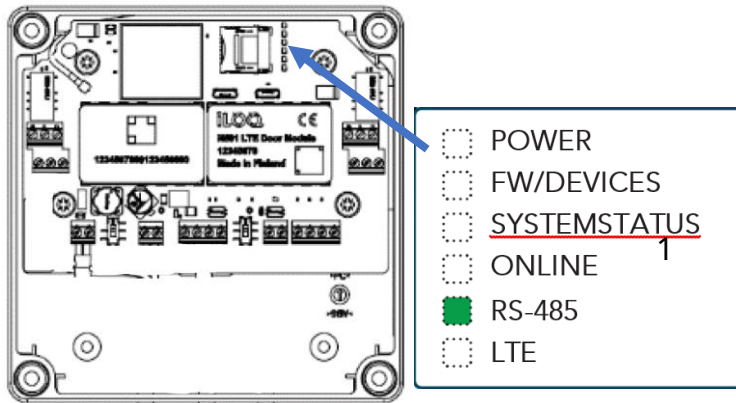

- Nach einer Pause sollte die grüne RS-485-LED so oft blinken, wie an den Türmodule Leser angeschlossen sind.

- Beobachten Sie die LED's. Wenn die Buskonfiguration erfolgreich gespeichert wurde, werden die LED's des iLOQ N501 Tür Moduls wie in der folgenden Abbildung dargestellt angezeigt.

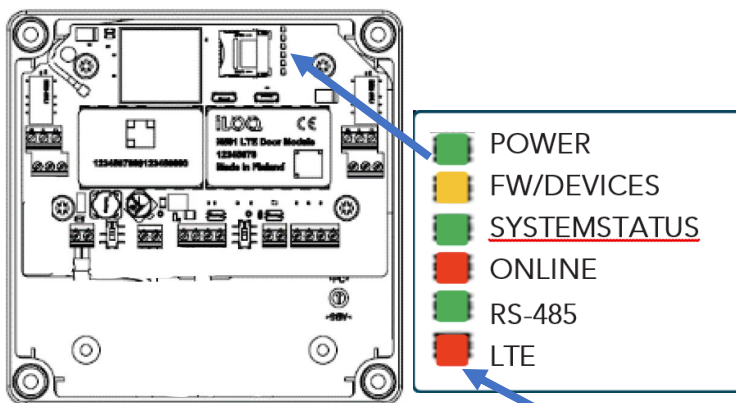


Hinweis! Wenn die LED's nicht wie auf dem Bild dargestellt sind, starten Sie die Programmierung nicht. Wiederholen Sie den Vorgang und warten Sie, bis die LED's korrekt aufleuchten.



Hinweis! Die LTE-LED, kann je nach Verbindung bereits **Grün** leuchten.

4. Überprüfen Sie, ob die Status-LED an allen angeschlossenen NFC-Lesegeräten **Orange** leuchtet.

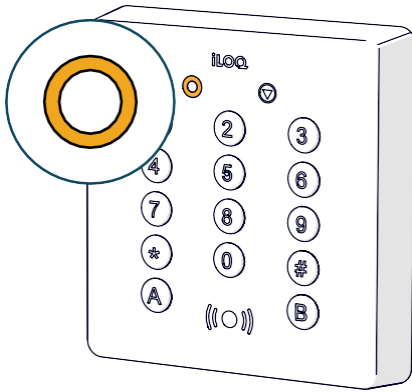

• Orange LED	Zeigt an, dass der Leser eine Verbindung zum Türmodul hat.
• Rote LED	Zeigt an, dass keine Verbindung zum Türmodul besteht oder die Einrichtung nicht erfolgt ist/war
• Grüne LED	Zeigt an, dass das Türmodul programmiert und die Verbindung zum Server in Ordnung ist.
• Blaue LED	Zeigt an, dass die Firmware des Lesers aktualisiert wird. Schalten Sie das Gerät nicht aus!

2.4 Fehlerbehebung beim Setupvorgang

Der Setupvorgang findet nicht alle Geräte


- Pech (selten)
 - Führen Sie das Setup erneut aus
- Schlechte Verbindung der Drähte
 - Reparieren und führen Sie das Setup erneut aus
 - Hinweis! Kann zu Problemen mit dem gesamten Bus und anderen Geräten am Bus führen
- Schlechtes Kabel / Kabel, das nicht verdreht ist
 - Reparieren und führen Sie das Setup erneut aus
 - Hinweis! Kann zu Problemen mit dem gesamten Bus und anderen Geräten am Bus führen
- Defekte N501/N504/N505/N506
 - Finden Sie das defekte Gerät durch ein Ausschlussverfahren - wechseln Sie das defekte Gerät und führen Sie das Setup erneut aus
 - Hinweis! Kann zu Problemen mit dem gesamten Bus und anderen Geräten am Bus führen
- Zu kurzes Kabel
 - Das Buskabel sollte nicht kürzer als 1 m sein.
- Defekte N501 - Wechseln Sie die N501

NFC-Lesegeräte blinken nach der Einrichtung blau

Abhängig von der Softwareversion der Geräte kann es sein, dass das N501 Türmodul nach dem Einrichtungsvorgang ein Firmware Update der Software in den angeschlossenen Busgeräten (NFC-Leser) durchführt. Die Aktualisierung der Firmware wird durch blau leuchtende LED's auf dem NFC-Leser angezeigt. Während des Firmware-Updates darf die Stromversorgung der Geräte nicht unterbrochen werden. Während der Aktualisierung werden die Systeme automatisch neu gestartet.


Update-Vorgang nicht unterbrechen oder Stromzufuhr von N501 Türmodul entfernen. Dieses könnte die Geräte untauglich machen, aufgrund nicht vollständiger FW auf den Geräten.

N501 Türmodul Ansicht während des Updates

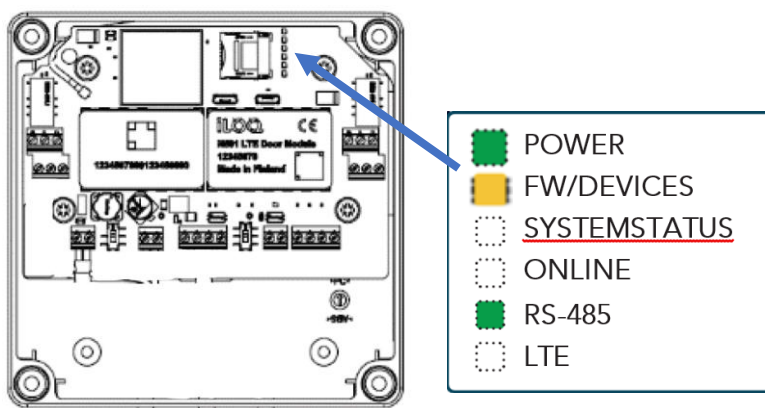

Hinweis! Während des Firmware-Updates leuchten die LED's auf dem N501 wie links zu sehen. Die LED „FW/Devices“ blinkt währenddessen **Orange**“

NFC-Leser Ansicht während des Updates

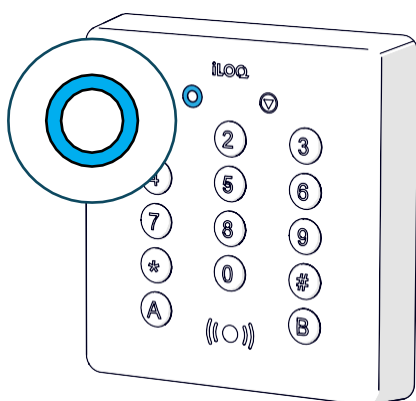

3. iLOQ-Manager

3.1 Hinzufügen eines Netzwerkmoduls

Bevor das iLOQ N501 Türmodul programmiert werden kann, muss es im iLOQ 5-Serie Manager als Netzwerkmodul zum System hinzugefügt werden. Alle Aktionen werden mit dem Assistenten "Netzwerkmodul hinzufügen" in einem Schritt durchgeführt.




Hinweis! Verwenden Sie bei der Eingabe der allgemeinen Angaben zum Netzwerkmodul einen beschreibenden Namen. Sie können zum Beispiel einen Namen verwenden, der den Standort des Netzwerkmoduls angibt.

Öffnen Sie in der Klassischen Ansicht den Reiter Verwaltung -> Netzwerkmodule Anzeigen

1. Wählen Sie Netzwerkmodul hinzufügen > der Assistent wird geöffnet
2. Folgen Sie dem Assistenten, um Details zum Netzwerkmodul (Typ N501) hinzuzufügen (Seriennummer etc)
3. Nach dem Hinzufügen des Netzwerkmoduls springt der Assistent automatisch zum Hinzufügen eines Zylinders.
4. Zum Schluss - Übertragen Sie die Programmieraufgabe an den iLOQ P55S.1 Programmierschlüssel
5. Trennen Sie den P55S-Programmierschlüssel vom PC und gehen mit diesem zu dem NFC-Leser, welcher mit dem N501 Türmodul verbunden ist.
6. Halten Sie den P55S-Programmierschlüssel mit der schwarzen Unterseite bündig auf das Antennensymbol des NFC-Lesers, um die Erstprogrammierung zu starten.
(Siehe folgender Punkt 3.2 - [Programmierung an den Leser bringen](#).)


3.2 Programmierung an den Leser bringen

1. Zu Beginn der Programmierung leuchtet die Fortschrittsanzeige des Lesegeräts **Orange** und die LED-Leuchte des Programmierschlüssels **Violette**.
2. Es dauert ca. 5-15 Sekunden, um das Programmierpaket vom Programmierschlüssel über das NFC-Lesegerät auf das N500 hochzuladen. Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, piept das der NFC-Leser und ein **LED leuchtet Grün**.

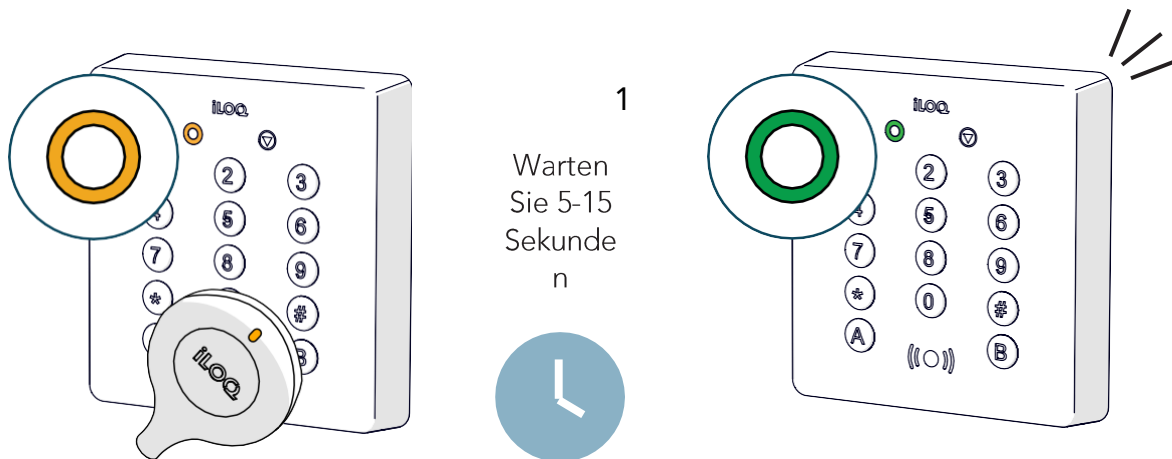

1. Am Ende der Erstprogrammierung leuchten die LED's POWER, FW/ DEVICES, ONLINE und RS-485 des iLOQ N501 Türmoduls **Grün**. Die LTE-LED sollte spätestens dann **Grün** leuchten.

N501 Türmodul

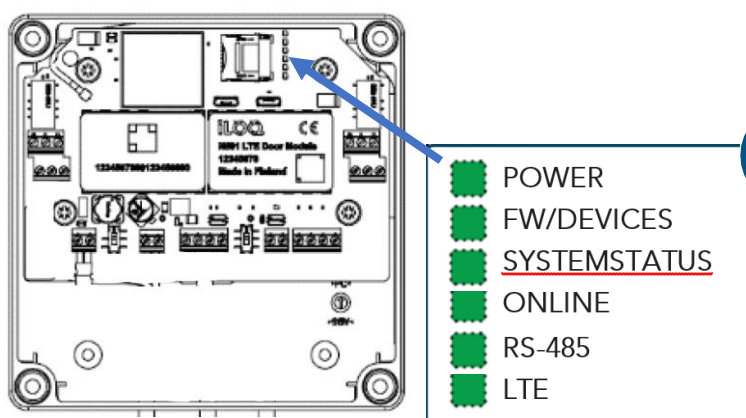

Hinweis! Die Systemstatus LED kann nach der Programmierung aus sein, was mit einem Neustart des N501 Türmoduls behoben werden kann. DIP-Schalter auf Standby/ON


2. Überprüfen Sie, ob die Status LED an allen angeschlossenen NFC-Lesegeräten **Grün** leuchtet. Wenn die LED's an allen Geräten wie in der Anleitung dargestellt leuchten, ist die Einrichtung abgeschlossen und die Geräte sind einsatzbereit und Online.
3. Sollte die Status LED weiterhin **Orange** leuchten, ist noch keine Kommunikation ins Internet zur iLOQ-Cloud möglich.
Sollte nach 3 Minuten die LED trotz korrekter Einstellungen nicht **Grün** leuchten wie auf dem folgenden Bild zu sehen, prüfen Sie die LED „LTE“ auf dem N501 Türmodul und dessen Status.

Sollte diese **Rot** leuchten, hat das Türmodul keine Mobilfunkverbindung aufbauen können. Machen Sie einen Neustart des N501 Türmoduls über den DIP-Schalter „Standby/On“ und prüfen die LED „LTE“ erneut nach dem Hochfahren.

Sollte diese weiterhin nicht **Grün** leuchten, kann je nach Einbausituation eine externe Antenne für bessere Verbindungsqualität sorgen.

Prüfen Sie ebenfalls die korrekte Installation der eingebauten SIM-Karte.

NFC-Lesegeräte

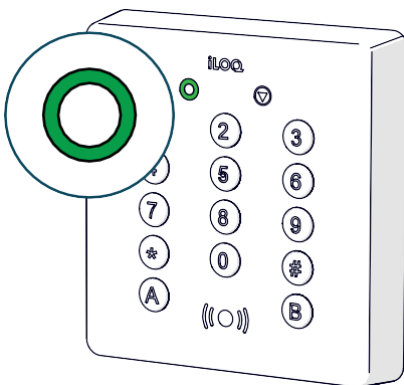

3.3 Bearbeiten der Einstellungen eines Netzwerkmoduls (Net Bridge)

Grundlegende Netzwerkeinstellungen:

- Netzwerkmodule Anzeigen > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Netzwerkmodul und wählen Sie "Geräteeinstellungen ändern".
- Netzwerkmodul Benutzerauswahl und Passwortänderung

Relais/Eingang:

- Netzwerkmodule Anzeigen > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Netzwerkmodul und wählen Sie "Relaiseinstellungen bearbeiten".
- Wählen Sie aus, welche Relais über den Kalender gesteuert werden können, und bearbeiten Sie die Namen dieser Relais.
- Wählen Sie aus, welche Eingänge für die Überwachungsfunktion verwendet werden sollen

3.4 Bearbeiten der Einstellung eines N501-Zylinders (Türmodul)

Relaismodus und Relaisimpulszeit:

- Zylinder anzeigen > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zylinder und wählen Sie "Relaiseinstellungen Leser bearbeiten".
- Bearbeiten Sie die Zeit, wie lange das Relais aktiv bleibt, nachdem ein gültiger Schlüssel verwendet wurde.

Zugangsrechte:

- Zylinder anzeigen > Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Zylinder und wählen Sie "Zugangsrechte bearbeiten".
- Wählen Sie aus, welche Zugangsrechte zum Öffnen des Zylinders benötigt werden.

3.5 Typische Dinge, die im iLOQ-Manager zu finden sind

Berichtsdatum:

- Netzwerkmodule anzeigen > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Netzwerkmodul und wählen Sie "Eigenschaften" > wählen Sie die Registerkarte "Vernetzt"
- Kann nützlich sein, wenn man herausfinden will, ob das Gerät online war oder nicht
- Zeigt das letzte Datum und Uhrzeit an, zu der das N501 Türmodul eine Verbindung zur iLOQ-Cloud hergestellt hat – in der Regel alle 15 Minuten

- Properties of the selected network module			
Basic information	Locks	Networked	Remote load station queue
- Latest reported data from network module			
Network module	N501 Espoo office		
IP and port	193.65.104.122 0		
Mac-address	89882390000021848430	11,4	
Report date	19.1.2023 13.55.40		
Programmer version	83		
Software version	1.2.163.279		
Calendar updated	10.1.2023 13.30.11		

Software-Version:

- Netzwerkmodule anzeigen > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Netzwerkmodul und wählen Sie "Eigenschaften" > wählen Sie die Registerkarte "Vernetzt"
- In der Zeile "Software-Version" können Sie überprüfen, ob die Geräte erfolgreich die neueste Software installiert haben

Signalstärke:

- Bei dem Gerät N501 4G Türmodul können Sie die Signalstärke der Datenverbindung anhand der beiden letzten Ziffern nach der Mac-Adresse überprüfen.,
- Erste Ziffer - je höher, desto besser. Zweite Ziffer - je niedriger, desto besser.

Mac-address	89882390000021848430	11,4
-------------	----------------------	------

Rot Zeilen:

- Sowohl die Ansicht "Netzwerkmodule anzeigen" als auch "Zylinder anzeigen" zeigt an, dass die iLOQ-Cloud-Verbindung eines Geräts fehlt, indem die Zeile mit roter Farbe hervorgehoben wird.

Anforderung ans Netzwerkmodul senden:

- Netzwerkmodule anzeigen > klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Netzwerkmodul und wählen Sie "An Netzwerkmodul senden an"
- In diesem Fenster können Sie mehrere Aufgaben ausführen, indem Sie der N500/N501 Net Bridge manuell den Befehl geben, den ausgewählten Vorgang auszuführen

Ereignisprotokoll:

- Das Systemereignisprotokoll enthält Informationen zu Netzwerkmodulen, die neu gestartet wurden

3.6 Aktualisierungen

iLOQ veröffentlicht 2–4-mal pro Jahr Software-Updates für die Online-Geräte. Updates können neue Funktionen, Fehlerbehebungen und Sicherheitsupdates umfassen. Das N501 Türmodul beginnt mit dem Herunterladen des Updates, sobald es in der iLOQ-Cloud verfügbar ist.

Die Installationszeit der Aktualisierung wird vom Administrator des Systems in den Systemeinstellungen des iLOQ-Managers festgelegt. Die Standardaktualisierungszeit ist 02:00 Uhr morgens, basierend auf der Zeitzone der Schließanlage. Administratoren können die Online-Geräte auch manuell in der Netzwerkmodulansicht aktualisieren, sobald das Update verfügbar ist.

Gehen Sie im iLOQ-Manager wie folgt vor:

1. Netzwerkmodule anzeigen
2. Rechtsklick auf ein Netzwerkmodul
3. Wählen Sie "An Netzwerkmodul senden".
4. Klicken Sie auf "Anfrage zur Aktualisierung der Firmware".

Nachdem das N501 Türmodul das Installationspaket heruntergeladen hat, aktualisiert sie zunächst sich selbst und dann alle angeschlossenen Busgeräte. Während der Aktualisierung werden die Systeme automatisch neu gestartet. Die Aktualisierung der Firmware wird durch blaue LED's auf dem Lesegerät und der Net Bridge angezeigt. Trennen Sie während des Firmware-Updates nicht die Netzwerkverbindung oder die Stromversorgung der Geräte.

3.7 Mögliche Fälle in der Praxis



Hinweis! Wenn das Gerät online ist, und die Aufgabe im iLOQ-Manager in Auftrag gegeben wurde, wird die Aufgabe über die iLOQ-Cloud-Verbindung direkt nach der Bearbeitung der Aufgabe ausgeführt.

Ersetzen einer defekten N501 durch ein neues (benötigte Produkte: N501 und N504/5i):

1. Schließen Sie das N501 Türmodul und den NFC-Leser gemäß der Verkabelungsanleitung an.
2. Führen Sie den Setup-Prozess durch (siehe Kapitel "2.3 Der Setup-Prozess")
3. Fügen Sie ein neues Netzwerkmodul im iLOQ-Manager hinzu - folgen Sie dem Assistenten


Ersetzen Sie einen defekten NFC-Leser N504/5/6 durch einen neuen:

1. Ersetzen Sie das defekte NFC-Lesegerät durch ein neues.
2. Führen Sie den Setup-Prozess durch (siehe Kapitel "2.3 Der Setup-Prozess")

4. Leser-LED-Funktionen im Gebrauch


4.1 iLOQ N504i NFC/PIN-Tür und N505i NFC/PIN-Wandler

Verbindungsstatus

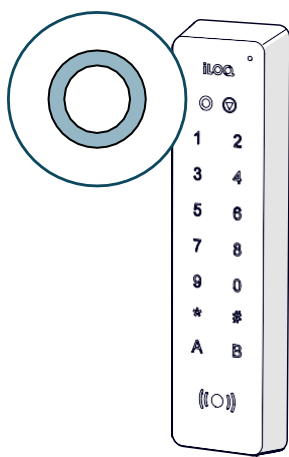


• Orange LED	Verbindung zum Türmodul ist in Ordnung, d.h. die Verkabelung ist in Ordnung und die Einrichtung ist in Ordnung / iLOQ-Cloud-Verbindung ist unterbrochen (Verbindung zum Internet)
• Rote LED	Zeigt an, dass keine Verbindung zum Türmodul besteht oder die Einrichtung nicht erfolgt ist
• Grüne LED	Zeigt an, dass das Türmodul programmiert ist und die Verbindung online zur iLOQ-Cloud in Ordnung ist
• Blau blinkend	Zeigt an, dass die Firmware des Lesers aktualisiert wird. Schalten Sie das Gerät nicht aus!
• Orange blinkend & Tastatur weiß blinkend	Schlüssel PIN-Code ist erforderlich

Schlüssel Kommunikationsstatus

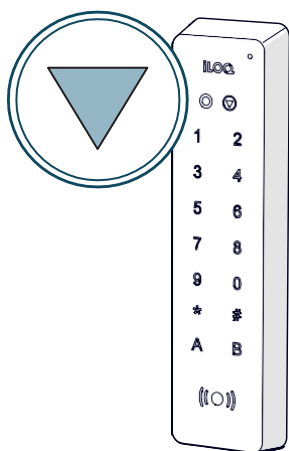


• Orange LED	Die Schlüsselkommunikation hat begonnen
• Rote LED	Der Schlüssel hatte kein gültiges Zugangsrecht
• Grüne LED	Die Schlüsselkommunikation war erfolgreich und der Schlüssel hatte ein gültiges Zugangsrecht.
• Violette LED	Ein Smartphone wurde vor den Leser gehalten
• Blau blinkend	Leser-SW wird aktualisiert
• Orange blinkend & Tastatur weiß blinkend	Schlüssel-PIN-Code ist erforderlich

4.2 iLOQ N506i NFC Mini-Leser

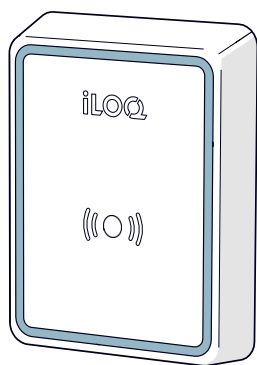

<ul style="list-style-type: none"> • Statische weiße LED 	Bereitschaft
<ul style="list-style-type: none"> • Statische rote LED 	Zugang verweigert
<ul style="list-style-type: none"> • Statische grüne LED 	Zugang gewährt
<ul style="list-style-type: none"> • Blinkende blaue LED 	Geräte-FW wird aktualisiert

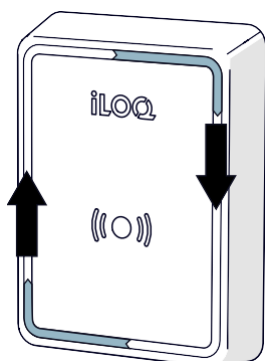

<ul style="list-style-type: none"> • Im Uhrzeigersinn rotierend Orange 	Der Schlüssel wird gelesen
<ul style="list-style-type: none"> • Im Uhrzeigersinn rotierend Violette 	Smartphone wird gelesen

5. Ersatz und Entsorgung

Wenn ein Produkt defekt ist, ersetzen Sie es durch ein neues, indem Sie die Installationsanweisungen befolgen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie ein bestimmtes Produkt ersetzen oder entsorgen sollen, wenden Sie sich an den Hersteller des Geräts. Kontaktinformationen finden Sie unter: www.support.iloq.com.

5.1 Beseitigung stillgelegter Produkte







Entsorgen Sie ein Elektrogerät niemals mit dem Hausmüll. Befolgen Sie die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur sicheren und umweltfreundlichen Entsorgung des Produkts.



Bevor Sie Produkte ausrangieren, bedenken Sie, dass die meisten iLOQ-Produkte **wiederverwendbar** sind. Alle programmierbaren Produkte lassen sich auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und können dann in einem anderen System oder einem völlig neuen System wiederverwendet werden.

Die Recyclinganweisungen für ausgemusterte Produkte sind unten dargestellt.

Ausgemustertes Produkt	Sortierung
Ausgemusterte iLOQ-Zylinder, iLOQ-Schlüssel, iLOQ-Beschläge, Montagezubehör und Drehknöpfe können als Altmetall recycelt werden.	
Ausgemusterte iLOQ-Produkte, die Elektronik und Leiterplatten enthalten, wie Net Bridge, Türmodule und NFC- Leser sowie Relaiskarten, müssen bei einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Geräte recycelt werden.	
iLOQ-Produkte, die Batterien und Akkumulatoren enthalten, wie z. B. iLOQ Key Fob, Programmierschlüssel und Kalendermodule, sollten bei einer regionalen Sammelstelle für Batterien und kleine Akkumulatoren recycelt werden.	
Die meisten iLOQ-Verpackungsmaterialien sind für das Recycling von Karton und Kunststoff geeignet.	



iLOQ Deutschland GmbH
support.deutschland@iloq.com

