

# iLOQ C10S/P LUKKOSYLINTERIN KÄYTTÖOHJE

Työnnä iLOQ K10S/P -avain lukkosylinteriin perille saakka ja käännä. Mikäli lukko ei aukea, poista avain lukosta ja toista toimenpide hitaammin. Lukkosylinteri tuottaa sekä lukon, että avaimen elektroniikan tarvitseman sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Mikäli työntöliike on liian nopea, lukko pysyy lukitussa tilassa. Lukkosylinteriin ei saa työntää mitään vierasta esinettä tai avainta.

## HUOLTO-OHJE

Puhdista ja voitele lukkosylinteri vähintään kerran vuodessa.

1. Puhdista avainkanava paineilmalla (Esim. CRC Dust Off).
2. Voitele sylinteri suihkuttamalla avainkanavaan hieman lukkoöljyä (CRC Lock Oil Pro).


## ASENNUSOHJE

Näitä ohjeita tulee noudattaa tarkasti.

Käytä tarkoitukseen sopivaa lukkosylinterityyppiä: C10S.1 tai C10P.1 ulkona ja C10S.10 sisäoven sylinteriä vain siellä, missä lämpötila ja kosteus ovat verrattavissa normaaleihin sisäolosuhteisiin.

Käytä lukkorunkoja, jotka ovat Skandinavian Ovaali -yhteensopivia.

Asenna sylinteri alla olevien esimerkkikuvien mukaisesti. Asennustarvikkeet ja asennustapa voivat vaihdella käytettävän oviympäristön, lukkorungon ja helan mukaan. Kiinnitä kuitenkin aina huomioita seuraaviin asioihin:

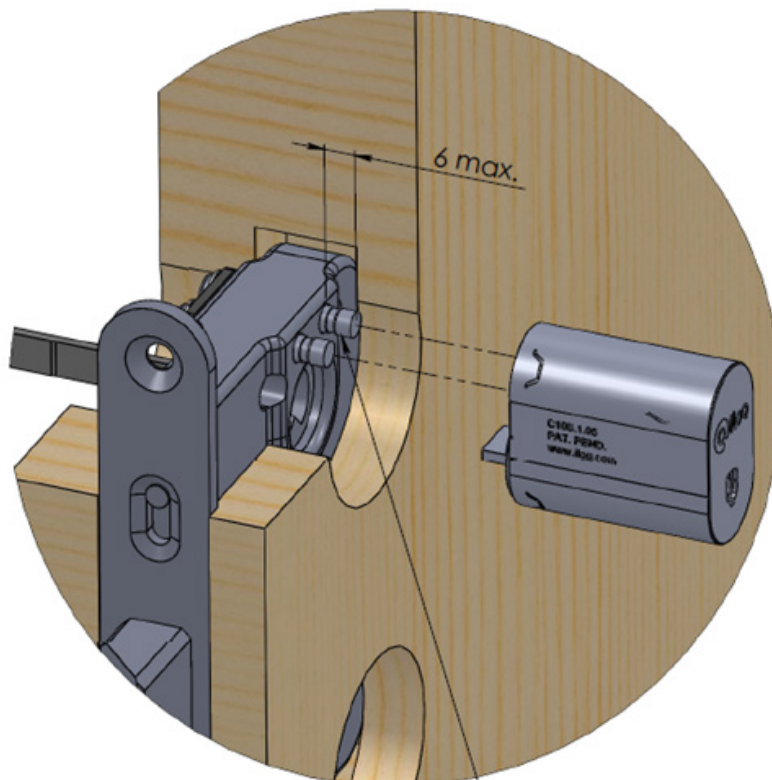


**TÄRKEÄÄ!**


Ruuvien pituus ei saa ylittää 6 mm, liian pitkä ruuvi rikkoo lukkosylinterin.

Sylinterin kiinnitysruuvien kierteen syvyys on 7 mm. Käytettävien ruuvien maksimipituus on 6 mm. Liian pitkien ruuvien käyttäminen voi vahingoittaa sylinteriä.

Käytä kohtuullista voimaa (2..3 Nm) kiristäessasi sylinterin kiinnitysruuveja.

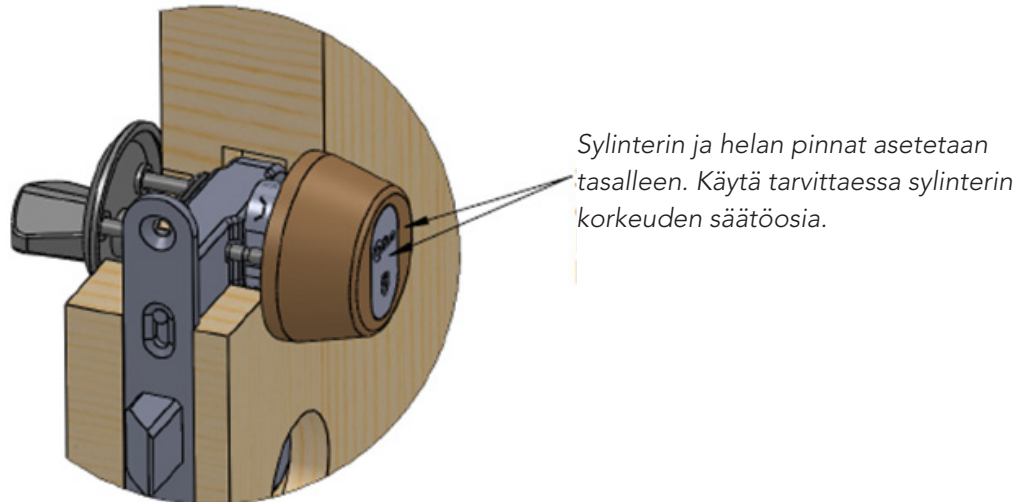

Asenna sylinteri helan ulkopinnan tasalle. Käytä sopivan korkuista helaa ja/tai säädä sylinterin korkeutta jatkopalalla. Käytä iLOQ jatkopalaa A10.33 aina mikäli lukkorungon sylinteriä vasten oleva pinta ei ole tasainen (esim. lukkorungosta työntyvä tappi on liian pitkä ja painaa sylinterin peräosaa).

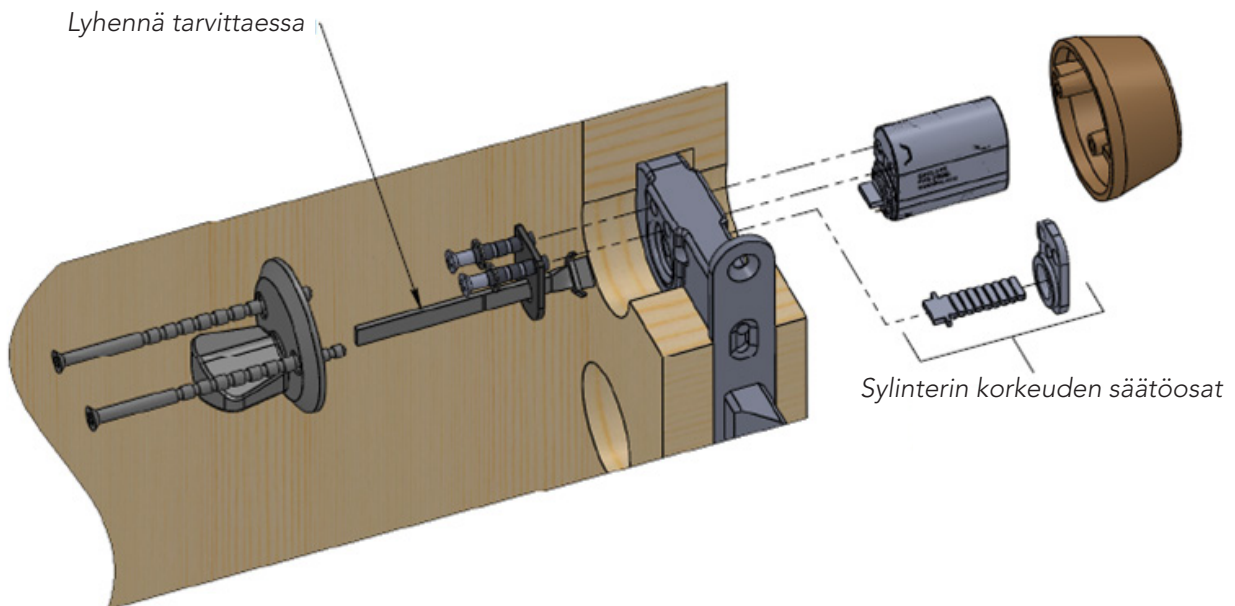

Käytä aina sylinterin jatkopalaa iLOQ A10.33 sylinteriä vasten mikäli sylinterin korkeutta tarvitsee säätää. Käyttäessäsi jatkopalaa, käytä tarkoitukseen sopivaa pidempää sylinterin vääntörautaa.

Käytä iLOQ heloja E10.D1, E10.D3, E10.E1, E10.E2 tai E10.E8 saavuttaaksesi varmuuslukkoluokan 3 (Suomen Finanssialan Keskusliiton (FK) hyväksyntä).

Ankarissa olosuhteissa, joissa sylinteri altistuu pölylle tai pitkäaikaisesti suolavesiroiskeille, tulee käyttää sääsuojaa kuten esim. iLOQ E10.D3 läpällistä helaa.

Asennettaessa sylinteri oven poistumistiepuolelle, tulee käyttää asianmukaista poistumistievarustusta vapaan ulospääsyn varmistamiseksi.

Tuotetta ei saa muuttaa millään muulla kuin tässä ohjeessa mainitulla tavalla.

Nämä ja mahdolliset muut huolto-ohjeet tulee luovuttaa käyttäjälle asentajan toimesta.

Tuotteella 24 kk takuu alkaen käyttöönottopäivästä.