


Cylinderversion C10S.xx.±

- **iLOQ 2-wire bus** (gul / svart) är anslutning för N001 / N100 Net Bridge. Svart=gnd, Gul=data. Använd alltid A10.34 anslutningskabel för anslutning av extern kabel.
- **Villkorsfunktion** (blå / svart) för anslutning av en potentialfri slutning. Använd alltid A10.35 anslutningskabel för anslutning av extern kabel.
- **RTC-anslutning** (röd / svart) är för att ansluta A00.1 Realtidsklocka.

Om både Net Bridge och RTC-realtidsklocka är anslutna, så är primära klockan Net Bridge. RTC är endast backup.

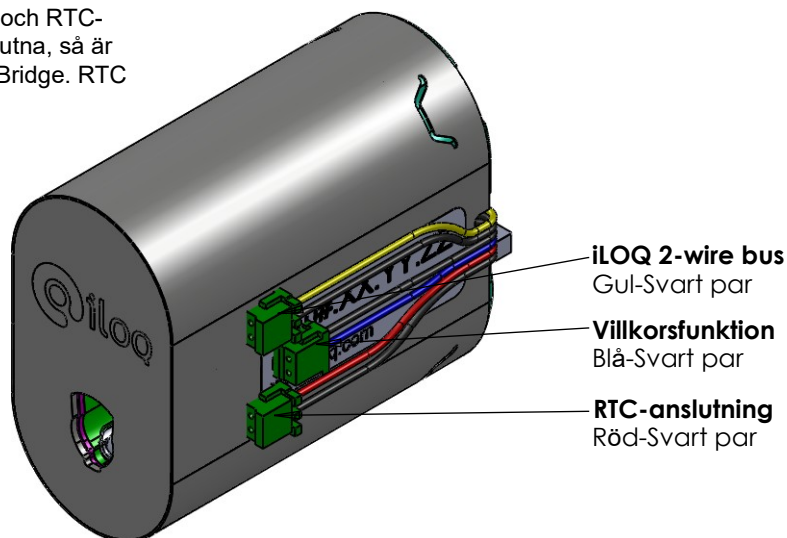

Cylinderversion C10S.xx.(Äldre versioner med fast kabelanslutning):

- **RTC / iLOQ 2-wire bus** (röd / svart) är för anslutning av N001 / N100 Net Bridge (Svart=gnd, Röd=data), alternativt för A00.1 Realtidsklocka. Använd alltid A10.34 anslutningskabel för anslutning av extern kabel.
- **Villkorsfunktion** (gul / blå) för anslutning av en potentialfri slutning. Använd alltid A10.35 anslutningskabel för anslutning av extern kabel. Äldre versioner än .17 har Svart-Svart par i stället för Gul-Blå.

